

EMPALME SIMPLE DE FIBRA ÓPTICA

CONEC-DOS

PROCESO DE CONEXIÓN DE EMPALME SIMPLE



Confirmar la posición correcta de patillas de empalme y a continuación insertar hilo en la posición marcada con una señal






Confirmar la posición de las patillas hacia abajo



Insertar el hilo por un lateral hasta el recubrimiento

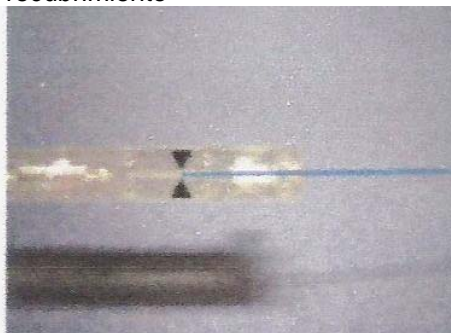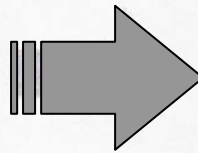


Insertar el hilo observando por el lado transparente de la regleta que el recubrimiento llega perfectamente hasta las señales triangulares

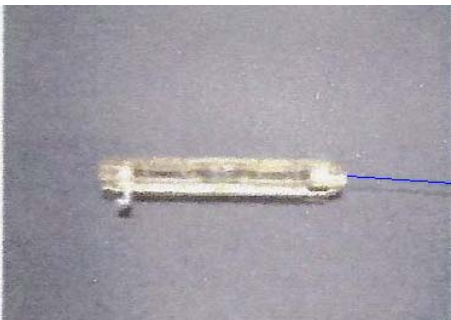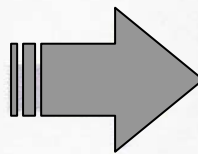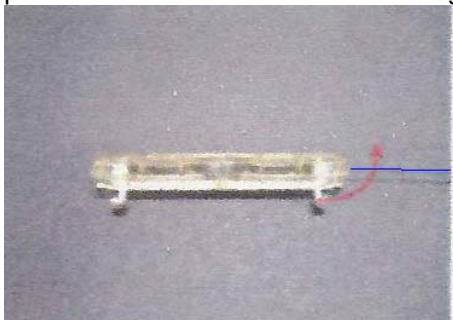

Posición correcta de empalme
Después de la inserción / cerrar patillas hacia arriba

Cerrar patillas hacia arriba

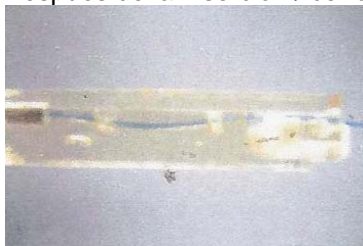

Cuando cierre las patillas el hilo de fibra óptica se curvara



Realizar la misma operación en el lado contrario de la regleta siguiendo los mismos pasos anteriormente indicados